

MULTITOMA INTELIGENTE 3 SALIDAS P/T 2 USB-A Y 1 USB-C ENERGY 2 VTA-84762



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Multitoma con 3 salidas polo a tierra independientes, 2 puertos USB-A y 1 USB-C
- 2 puertos de salida USB-A y 1 tipo C siempre activos
- Automate y controle sus dispositivos de forma remota, programe tiempos de encendido o apagado desde la aplicación.
- Diseño compacto de fácil instalación y conexión con la aplicación.
- Aplicación compatible con dispositivos IOS y Android.
- Compatible con asistentes de voz.
- Protección IP20
- Uso interior


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Voltaje de operación: 125/VAC 60Hz
- Corriente máxima: 15A
- Potencia Máxima: 1500W.
- Corriente de salida máxima por los 3 puertos USB 4.5A
- Corriente de salida por puerto individual 2.4 A
- Frecuencia de recepción inalámbrica: 2.4GHz (No admite red de 5GHz)
- Humedad relativa: 8%~80%
- Cable de 1.2 Metros



Este símbolo en el producto o en su embalaje, indica que este producto no puede ser tratado como residuo doméstico. Este producto se debe entregar al punto de recogida para el reciclaje de equipos electrónicos y eléctricos. Asegurándose de que se desecha correctamente, hacerlo ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían de lo contrario ser causados por la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor póngase en contacto con las entidades correspondientes en su país de residencia, con el servicio de desechos del hogar o con la tienda donde adquirió el producto.

DESCRIPCIÓN DE PARTES:

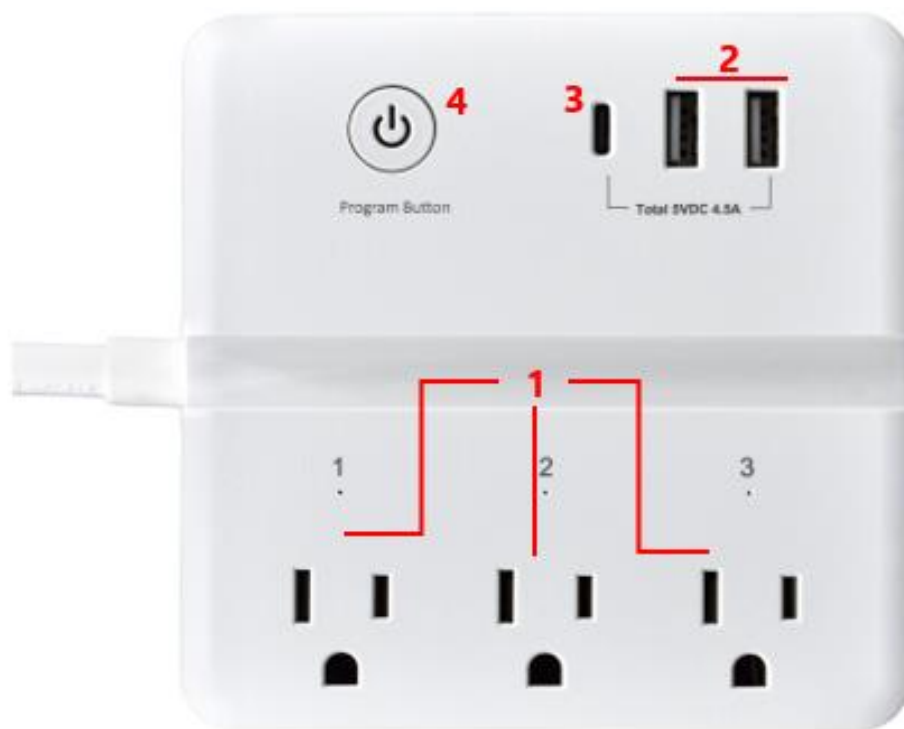

1. 3 salidas polo a tierra
2. 2 salidas USB-A
3. 1 salida USB-TIPO C
4. Botón de encendido y apagado

| Estado del LED | Función |
|--------------------------------------|--|
| LED este prendido de color azul fijo | La salida de voltaje esta activa |
| El LED indicador esta apagado | La salida de voltaje esta desactivada |
| LED de color azul intermitente | Dispositivo reseteado, en modo configuración wi-Fi |

RESET DE MULTITOMA

Antes de iniciar, instale y conecte correctamente el multitoma, una vez el dispositivo se encuentre conectado automáticamente entrara en modo emparejamiento para que sea posible conectarlo con su cuenta VTA+, la multitoma permanecerá en modo emparejamiento indefinidamente hasta que haya sido emparejada exitosamente con su cuenta. En caso de que necesite poner el dispositivo en modo de reinicio elimínelo de su aplicación y desconéctelo de la corriente, luego conecte nuevamente para que el producto entre nuevamente en modo de emparejamiento hasta que se vuelva a emparejarlo con una cuenta.

De igual forma puede poner el dispositivo en modo de emparejamiento manualmente manteniendo oprimido el botón de encendido y apagado hasta que escuche un sonido y vea que el botón empieza a parpadear de color azul

DESCARGUE E INSTALE LA APLICACIÓN.

Busque y descargue la aplicación para productos inteligentes "VTA +" desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil; O realice el escaneo del siguiente código QR, (algunos celulares tienen la función de escanear códigos QR en las aplicaciones de la cámara; De no ser así, deberá descargar una aplicación para escanear códigos QR), Luego de escanear el código QR, seleccione descargar e instale la aplicación.



CONFIGURACIÓN.


Nota: Antes de iniciar la configuración, asegúrese que su dispositivo móvil smartphone o Tablet se encuentren conectados a la Red Wi-Fi donde tiene destinado enlazar el dispositivo.

Busque e Inicie la aplicación identificada con este icono: (active las opciones o suministre los permisos necesarios para obtener una mejor experiencia y utilizar todas las funciones disponibles en la aplicación).



Cuando abra la aplicación por primera vez, le pedirá un **Nombre de Usuario y contraseña**, deberá realizar un registro nuevo para poder acceder a la interfaz de la aplicación, Seleccione la casilla registrar y siga los pasos que le indica la aplicación.

Una vez confirmado el registro, complete los valores de usuario y contraseña y dé clic en iniciar sesión”.

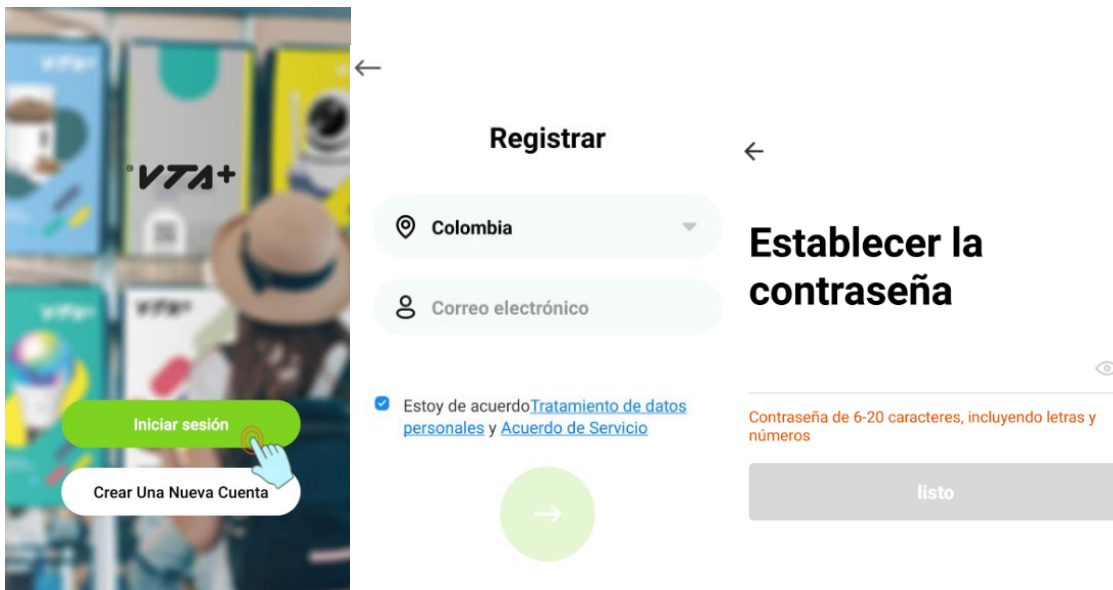

Al registrarse con su número telefónico celular, le enviarán un código de confirmación, ingréselo y cree una contraseña, luego dé confirmar los valores, seleccione “Listo”.

Nota: Su nombre de usuario será su número telefónico y la contraseña corresponde a la que creo en el paso anterior.



Login

Colombia

Por favor, Ingrese la cuenta


Contraseña

Estoy de acuerdo [Tratamiento de datos personales](#) y [Acuerdo de Servicio](#)




[Olvide mi contraseña](#)

Una vez confirmado el registro, proceda a iniciar sesión; Le aparecerá una interfaz como en la ilustración, seleccione "Añadir dispositivo" o en la parte superior derecha el símbolo de "+", luego busque entre la categoría de "eléctricos" y seleccione el producto mas parecido al que compro

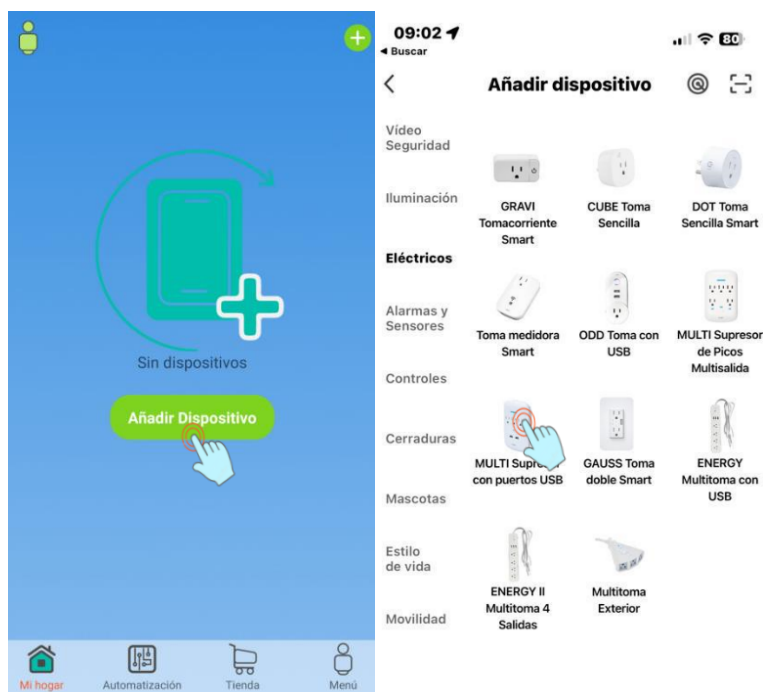


Le aparecerá una ventana recordándole que, en el multitoma, el LED de estado debe de estar intermitente de forma rápida (modo espera de configuración), si no es así, realice un reset de fabrica (guiarse en la observación reset del dispositivo).

Cuando el LED indicador del producto este intermitente de forma rápida confirme en el botón inferior, pasara a una nueva interfaz donde le indicara la Red Wi-Fi a la cual está conectado actualmente, confirme la contraseña de la RED y seleccione "Confirmar"

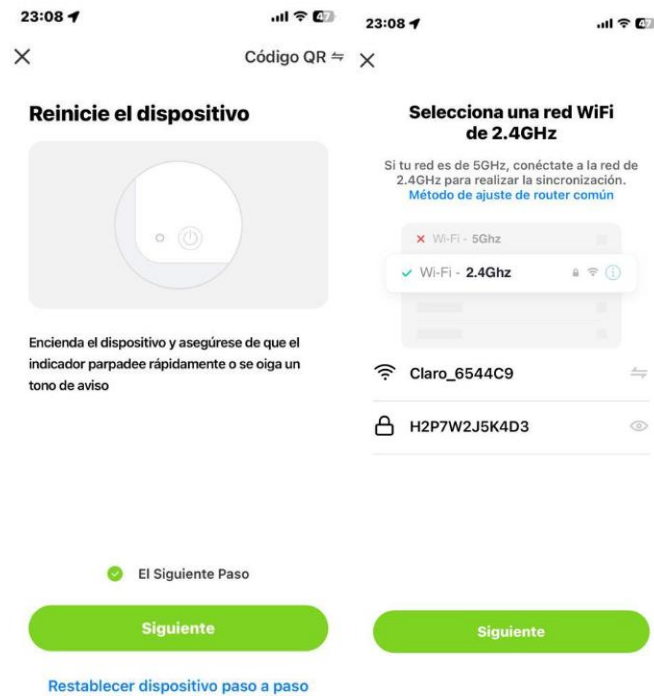


Pasará a una nueva ventana donde tendrá un indicador de estado de 0 a 100%, en este momento el multitoma y el dispositivo móvil realizarán el enlace y configuración de forma automática, por favor espere y deje que el proceso se realice correctamente.


Una vez configurado el multitoma llegara al 100% y mostrara que fue exitoso, le dará la opción de asignarle un nombre al dispositivo agregado y de compartir el multitoma con otros usuarios, para terminar el proceso seleccione en "listo"

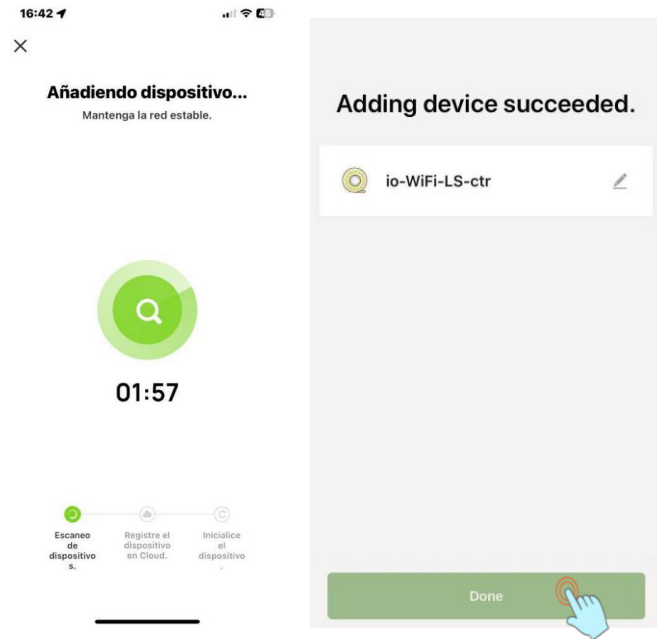

Una vez confirmado el proceso de añadir el producto, aparecerá en el listado de dispositivos de la siguiente manera.

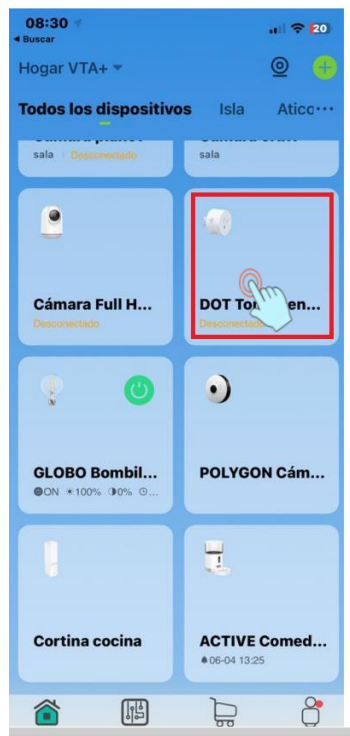

En la interfaz de administración del dispositivo tendrá varias opciones básicas de configuración.

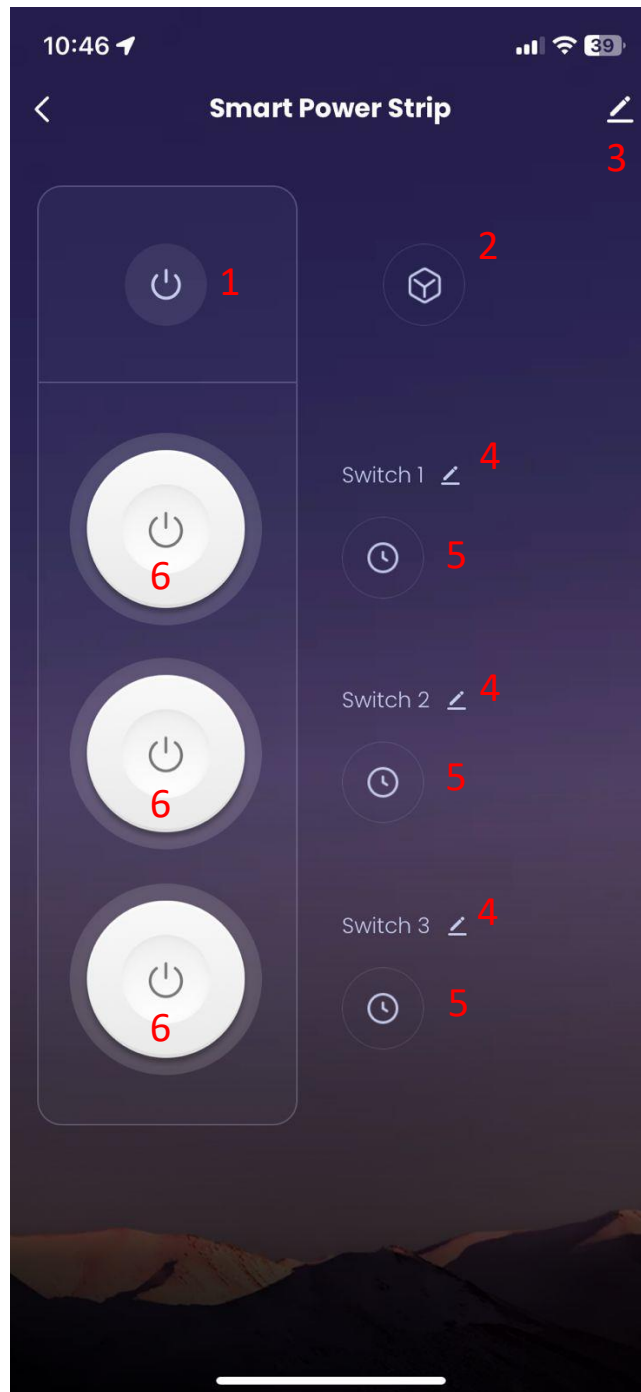

En la aplicación podrá manejar el producto de manera remota y configurarlo según sus gustos y necesidades.


1. Botón de encendido/apagado general:

Oprima este botón para apagar o encender todas las tomas que tiene el producto. Este botón se iluminará cada vez que una toma se active de forma independiente o cuando lo oprima y se activen todas a la vez. De igual manera desactivara todas las tomas cuando se le oprime.



2. Configuración de toma básica

Desde este menú podrá configurar el estatus del relé del producto y también el modo de iluminación del botón principal del producto

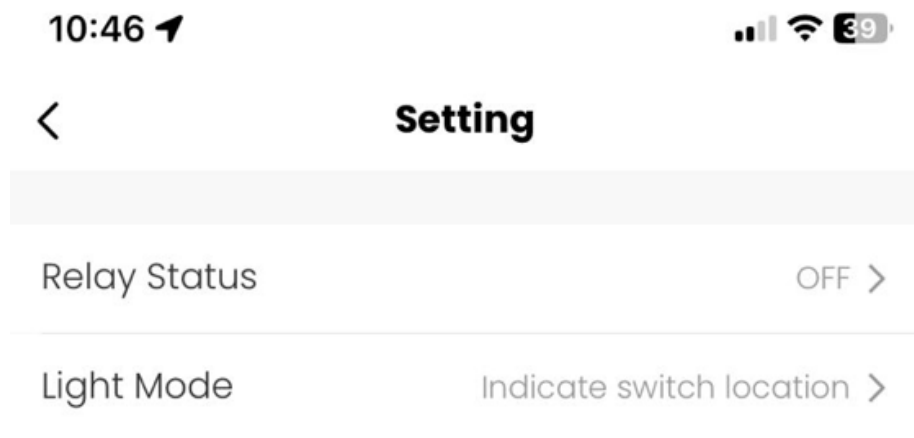


3. Configuración general del producto**


Ver el apartado de configuración líneas abajo.

4. Editar nombre

Puede cambiar el nombre de cada entrada polo a tierra de forma independiente para diferenciarlas una de la otra y poderles darle manejo con nombre independiente en los asistentes de voz

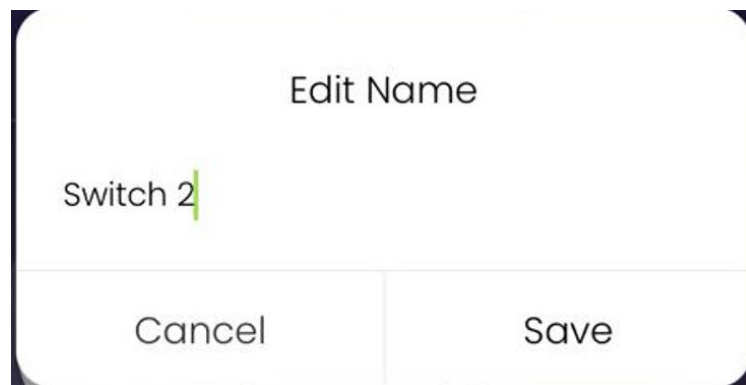

5. Configuración de manejo del producto

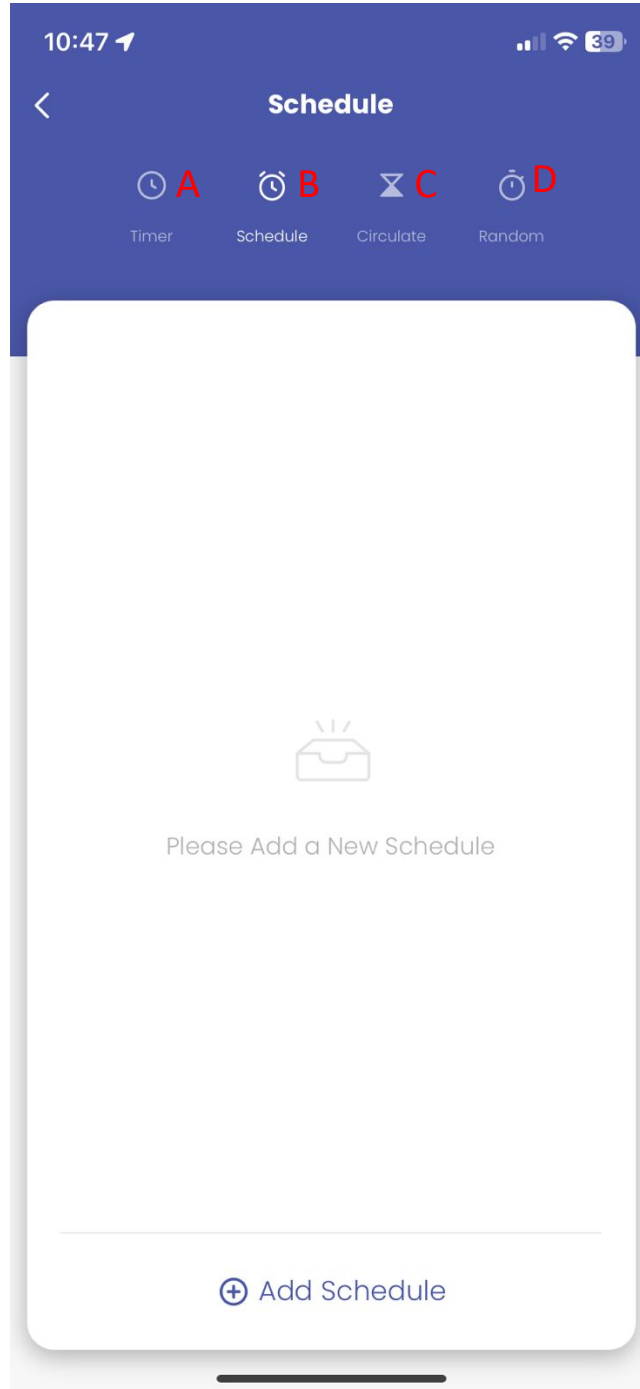


- A) Temporizador: establezca una cuenta atrás para que la roseta se desactive automáticamente
- B) Horario: establezca horarios de encendido y apagado para que el producto funcione automáticamente en las horas que se le asignaron
- C) Circular: Active el flujo de energía en periodos intermitentes para que el producto se encienda y se apague en ciclos definidos.


D) Aleatorio: EL producto se activará en ciclos aleatorios y se desactivará de la misma manera

6. Control de tomas independiente

Podrá controlar las tomas de forma independiente oprimiendo el botón de encendido/apagado de cada salida independiente. Cuando una de las salidas esta activa se iluminará para indicarle que esta activa.

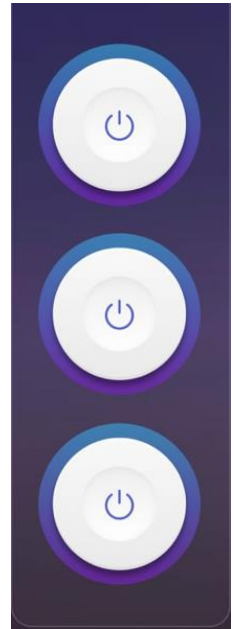

**CONFIGURACIÓN

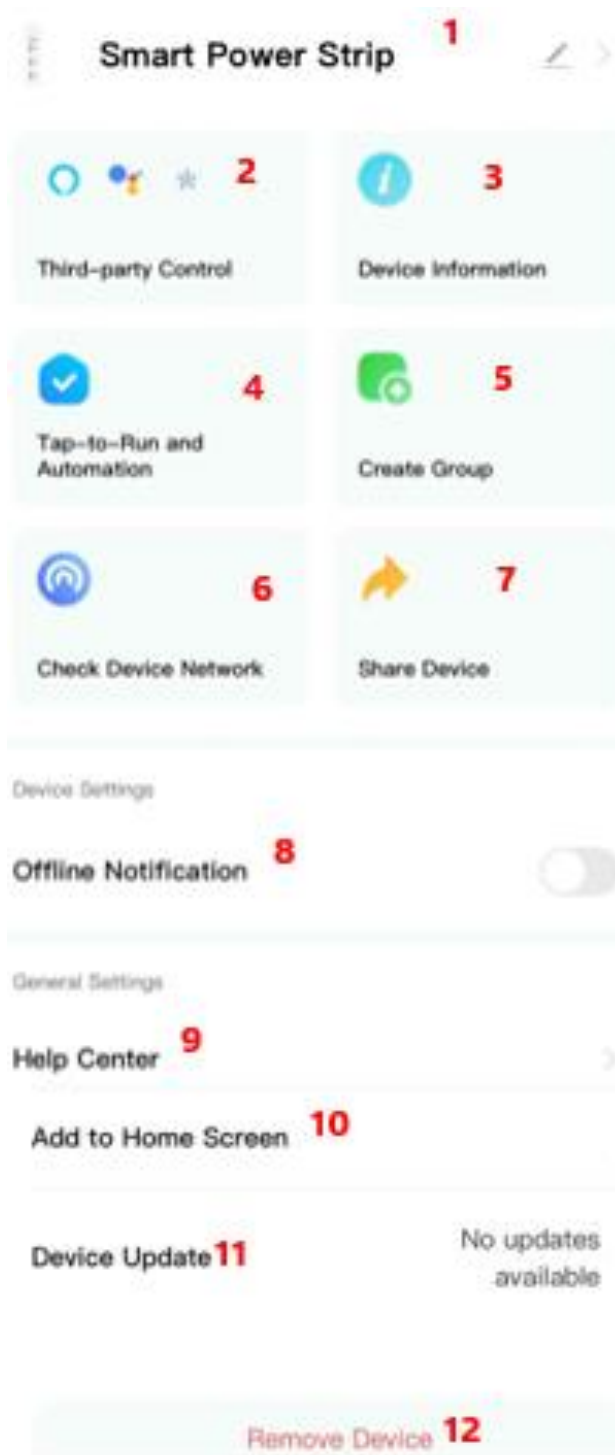

1. Cambie o asigne un nombre al dispositivo

2. Ajuste de control de terceros para control con Amazon Alexa, Google Home y SmartThings
3. Información del dispositivo: visualice la información básica del dispositivo como la IP local, ID del dispositivo, Zona horaria.

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Dirección IP | 190.60.107.90 |
| ID del dispositivo | eb8401e2e555b58b49pkbd |
| Zona Horaria Del Dispositivo | America/Bogota |

4. Presione para crear automatizaciones del producto con otros de la marca VA+ en la aplicación
5. Presione para crear grupos de productos que puedan ser controlados al mismo tiempo
6. Revise la estabilidad de conexión del producto, así como el estado de este
7. Comparta este producto con otras cuentas VTA+
8. Active las notificaciones de desconexión cuando el producto se desconecte de la red WIFI
9. Acceda al centro de ayuda para tener contacto con servicio al cliente y otros métodos de ayuda
10. Puede agregar este producto a la pantalla principal de su celular para tener un acceso más rápido
11. Revise si su producto tiene actualizaciones pendientes de software
12. Desvincule el producto de la aplicación


COMPARTIR PRODUCTOS CON OTRAS CUENTAS

Usted puede compartir los productos directamente con otros usuarios previamente registrados en la aplicación.

Ejemplo: su cuenta se denomina (soporte@****), y va a compartir la cámara con el usuario (usuario****mail.com) que también se encuentra registrado en la aplicación móvil.

Seleccione configuración en la previsualización de la cámara y luego en compartiendo usuarios, le aparecerá una ventana donde le indicara que usuarios ha compartido.

Para compartir seleccione en añadir dispositivo, Luego confirme el nombre de usuario (número telefónico o correo electrónico) y seleccione en confirmar.

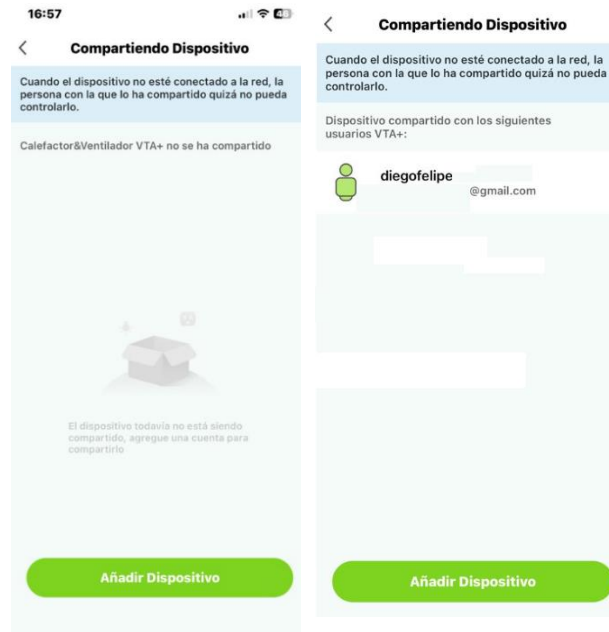

Una vez compartido el dispositivo en la segunda cuenta aparecerá de forma automática listo para ser utilizado.


Este usuario no tendrá tantos privilegios de configuración como el principal.

Acá puede verificar con quien ha compartido los dispositivos y quien le ha compartido a usted otros dispositivos, puede dejar de compartir o adicionar dispositivos para compartir.



SOPORTE Y DUDAS FRECUENTES

Recuerda que puedes obtener ayuda directamente desde nuestra línea de WhatsApp escaneando el código QR, o desde la App en la opción "YO" luego en soporte, ahí encontraras la función de chat directo, enviarnos un correo, preguntas frecuentes y una lista de Videos de configuración para tus productos.

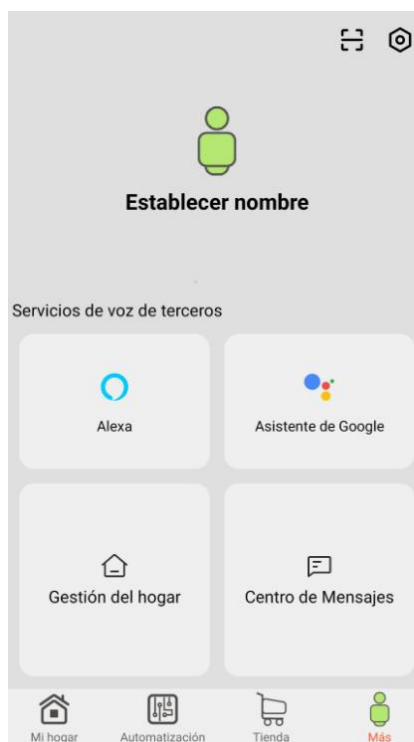

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- Multitoma inteligente
- Manual de usuario.

RECOMENDACIONES

- Los daños causados por el uso indebido del producto, una mala manipulación o el no seguir las pautas de uso serán responsabilidad exclusiva del usuario.
- Antes de conectar cualquier carga a la regleta, asegúrese de que no exceda la potencia máxima indicada en el paquete.
- Realice inspecciones sobre el estado físico del enchufe; si encuentra partes dañadas o deterioradas, evite su uso.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no lo exponga directamente al contacto con líquidos.
- No altere ni modifique el producto de ninguna manera, ya que esto implica la pérdida directa de la garantía.
- No use fuerza excesiva para conectar o desconectar.
- No deseche este producto en la basura; realice la disposición final a través del punto de venta para un tratamiento adecuado.
- Para efectos de garantía y/o servicio técnico, acérquese al lugar donde fue adquirido para validarlo mediante una revisión técnica.

Nota: debido al continuo mejoramiento del producto, imágenes e ilustraciones en este manual pueden variar en comparación al producto comprado las imágenes son de carácter ilustrativas y se utilizan para referencia. Las imágenes representadas no están necesariamente representadas en escala normal.