


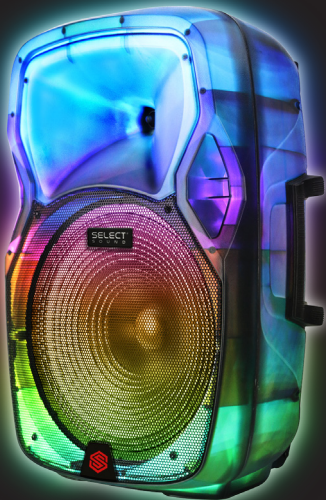

MANUAL DE USUARIO
BOCINA MULTIMEDIA
BT1507
LUMINOUS



GRACIAS POR ADQUIRIR LA BOCINA
MULTIMEDIA BT1507

Para asegurar un rendimiento óptimo de tu bocina
te recomendamos leer el siguiente manual antes
de usarla.

Precauciones



Este símbolo, siempre que aparece, le advierte de la presencia de voltaje peligroso sin aislar dentro de la caja; este voltaje puede ser suficiente para constituir un riesgo de descarga.



Este símbolo, siempre que aparece, le advierte sobre instrucciones operativas y de mantenimiento que aparecen en la documentación adjunta. Por favor, lea el manual.



Precaución: para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no abra este dispositivo, no hay piezas reparables por los clientes. Por favor refiérase a personal calificado.

No exponga este aparato a goteos o salpicaduras, manténgalo alejado de lugares húmedos.


Operación

1. Lea todas las instrucciones de funcionamiento antes de usar este producto.
2. Por favor consulte su información de garantía para el servicio.
3. Los artículos dañados por mal uso no serán aceptados por la garantía.
4. Cargue la unidad entre 1 y 2 horas antes de usar por primera vez.
5. Conecte la fuente de audio a la toma apropiada.
6. Antes de encender, gire la perilla del volumen al mínimo, ya que al estar muy alto, se distorsiona el sonido y daña la potencia de salida.
7. Conecte al suministro de red.
8. Encienda.

Instrucciones

- No coloque objetos pesados sobre la bocina ya que podría dañar el producto.
- Evite colocar objetos inflamables cerca del equipo.
- Se recomienda no dejar el equipo en lugares húmedos.
- Cuando no está en uso el equipo, desconecte de la corriente eléctrica.
- Asegúrese de colocar el equipo en una superficie estable y fuerte.
- No coloque líquidos sobre su equipo y protéjalo con el

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

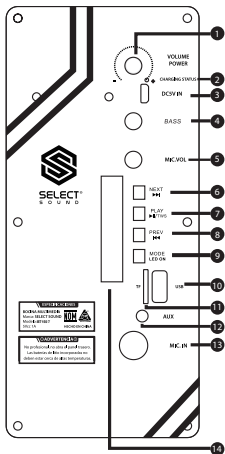

1. OFF / ON - Volumen: Para encender la bocina gire la perilla hacia la derecha hasta escuchar un clic.
• Para apagar la bocina regrese la perilla a su posición original girando a la izquierda hasta escuchar de nuevo un clic.

Volume + / Volume - :

- Para subir el volumen gire la perilla hacia la derecha hasta obtener el volumen deseado.
- Para reducir el volumen gire la perilla hacia la izquierda.

2. CHARGE STATUS / ESTADO DE CARGA

Cargando: Indicador con luz Roja.

Batería completa: Luz apagada.

3. DC5V IN / ENTRADA DE CARGA

- Cargue la unidad entre 1 y 2 horas antes de usar
- Carga la batería:**
- Conecte el cable de carga USB, a la interfaz DC 5V IN de la bocina.
 - Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el cable de carga USB de la bocina.

4. BASS: Control de graves del altavoz.

5. VOLUMEN DE MICRÓFONO

Volume + / Volume - : Para subir el volumen gire la perilla hacia la derecha hasta obtener el volumen

deseado. Para reducir el volumen gire la perilla hacia la izquierda.

6. SIGUIENTE ►

- Oprima brevemente este botón para adelantar al siguiente track.
- Para aumentar la ganancia del micrófono (cuando esté conectado), oprima este botón por más de un segundo.

7. PAUSA ► / REPRODUCCIÓN / TWS

Oprima brevemente este botón para pausar; si esta en pausa, oprima para continuar la reproducción.

TWS: Con la tecnología TWS, disfrute la música en dos bocinas al mismo tiempo.

- Encienda dos modelos **BT1507** juntos, elija el modo **bluetooth** de ambos, mantenga presionado el botón **TWS** durante aproximadamente 3 segundos hasta que escuche "conectado" en los dos altavoces; conecte vía bluetooth desde tu dispositivo a **LUMINOUS** para conseguir un sonido surround.

Nota: Esta función solo opera entre dos modelos idénticos, es decir una bocina BT1507 con otra bocina BT1507.

8. ANTERIOR ◀

- Oprima brevemente este botón para regresar al track

anterior.

- Para reducir la ganancia del micrófono (cuando esté conectado), oprima este botón por más de un segundo.

9. MODO/LUCES

Presione para elegir la función que quiere utilizar (Bluetooth / Line-in / USB / FM)

Bluetooth:

- Presione la tecla "MODE/LED ON" de su bocina para seleccionar el modo Bluetooth.
- Coloque su dispositivo aprox. a 3 mts de la bocina y vaya a **Configuración / Bluetooth**; (en su dispositivo) y seleccione **LUMINOUS o BT1507**; (no necesita coincidir con el código) escuchará que están conectados su bocina con el dispositivo.
- Elija el track y disfrute su música.



Luces

- Mantenga presionado el botón “**MODE/LED ON**” para encender o apagar la iluminación de la bocina.

Radio FM: Presione el botón “**MODE/LED ON**” de su bocina para seleccionar el modo Radio FM.

- La primera vez que use su bocina en Modo FM, presione el botón **▶▶** por más de 2 segundos para buscar canales de FM disponibles; presione el botón **◀◀** durante 1 ó 2 segundos para buscar frecuencias manualmente; el rango de frecuencia va de 87.5 a 108.0 MHz.

USB: Inserte una memoria USB con capacidad máxima de 16 GB y automáticamente iniciará la reproducción de los tracks en MP3 guardados.

- Si está escuchando FM, Bluetooth o alguna otra función, al insertar la memoria USB se interrumpirá la transmisión para dar inicio a la reproducción de los tracks contenidos en la USB.

- Si cambia de función sin retirar la USB y quiere volver a escuchar la USB, sólo oprima la tecla “**MODE**” para elegir la opción de USB.

10. MEMORIA USB

Para reproducir archivos de audio MP3.

- Conecte una memoria USB, no mayor a 16 GB de capacidad, (recomendamos configurar la memoria con

formato FAT32 -para windows- o EXFAT -para iOS- para una mejor compatibilidad con el equipo.

11. TARJETA TF (MICRO SD)

- Para reproducir archivos de audio MP3; conecte una Tarjeta TF (Micro SD), no mayor a 16 GB de capacidad.
- Recomendamos configurar la memoria con formato FAT32 -para windows- o EXFAT -para iOS- para una mejor compatibilidad con el equipo.

12. AUX: Conecte un cable auxiliar para reproducir música o sonido desde un dispositivo.

- Presione el botón **MODO** para seleccionar el modo Aux o espere a que la bocina lo detecte.
- En el modo auxiliar usted tendrá que controlar las funciones desde el dispositivo que conectó.

13. MIC IN:

Entrada de micrófono con cable de 6,5 mm.

14. PANTALLA LED

ESPECIFICACIONES

Potencia.....8W

Frecuencia.....38Hz-20KHz

Conexión.....Bluetooth / TWS

Función.....TF/USB/FM/Aux3.5mm/Luz LED

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

5Vcc 1A

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Distorsión del sonido

Volumen demasiado alto. Baje el volumen.

- La tarjeta TF o USB

El formato de las canciones debe ser MP3. La reproducción ilegal provoca un desorden de la función.

- Fallo de la función Bluetooth

Encuentre el nombre del dispositivo **LUMINOUS** o **BT1507**.

OTROS CUIDADOS

- Mantenga el smartphone alejado del altavoz cuando hable.
- Mantenga la bocina alejada de otras fuentes de interferencia.
- Apague el dispositivo si no lo usas, ayúdanos a tener un mundo sustentable.

DECLARATORIA NOM

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



Utilizamos materiales reciclados para reducir las emisiones de carbono. "Cuidemos el medio ambiente para tener un planeta libre de residuos".