

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

PRECAUCIONES


- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No uses ni almacenes el mouse en lugares con humedad, goteras o salpicaduras de agua o de algún otro líquido.
- Límpialo con un paño suave y seco.
- Evita que el equipo sufra golpes o caídas
- No intentes abrir o reparar el producto.

ESPECIFICACIONES


Alimentación: 5 V --- 100 mA (x USB)
Resolución: 2 000 / 2 900 / 4 400 DPI

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PARTES

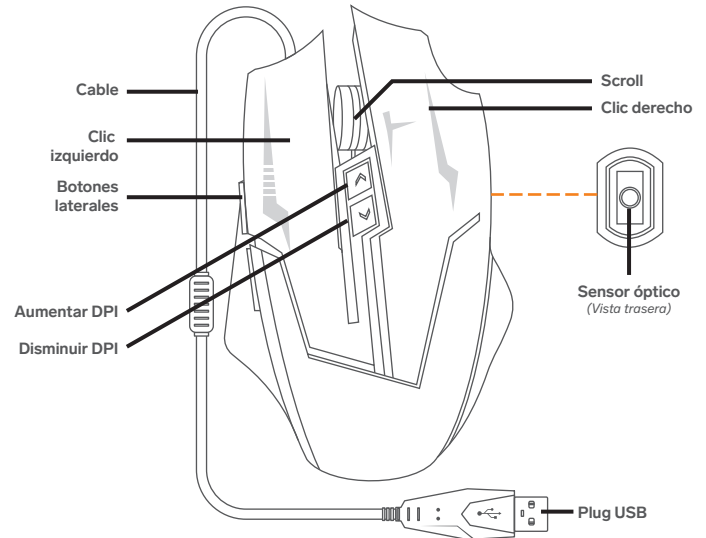

CONEXIÓN

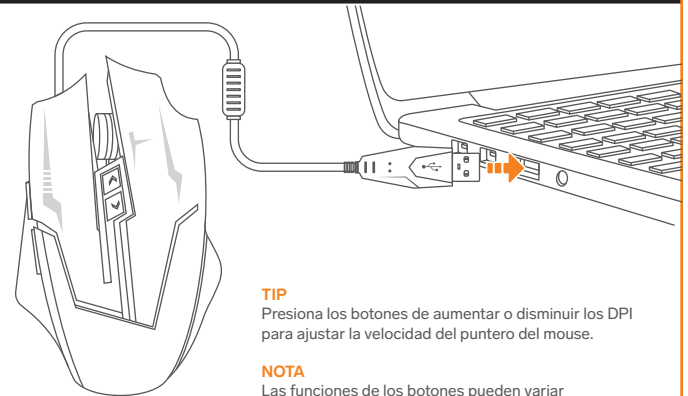

TIP
Presiona los botones de aumentar o disminuir los DPI para ajustar la velocidad del puntero del mouse.

NOTA
Las funciones de los botones pueden variar dependiendo del sistema operativo o programa que estés utilizando.

CÓMO CAMBIAR EL TIPO DE ILUMINACIÓN LED

Mantén presionado el botón  alrededor de 4 segundos para cambiar entre los diferentes modos de iluminación LED:

- Color fijo
- Color encendido – difuminado aleatorio