

IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.


La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente del manual de instrucciones.

PRECAUCIONES

- Evita golpear o dejar caer el hub.
- No expongas el equipo a temperaturas extremas.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- No uses ni almacenes este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras de agua.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.

DESCRIPCIÓN

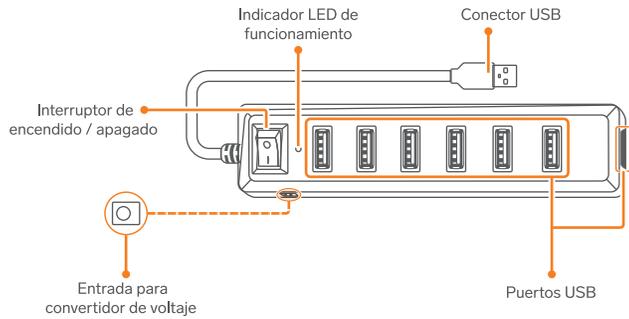


FUENTES DE ENERGÍA

Elige uno de los dos modos posibles para proporcionarle energía al hub USB:


Opción 1

Conecta el hub a un puerto USB de tu computadora.

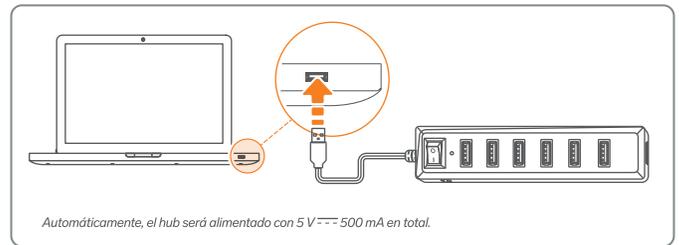

Opción 2


Utiliza el convertidor de voltaje (incluido), para conectar el hub a un contacto eléctrico.

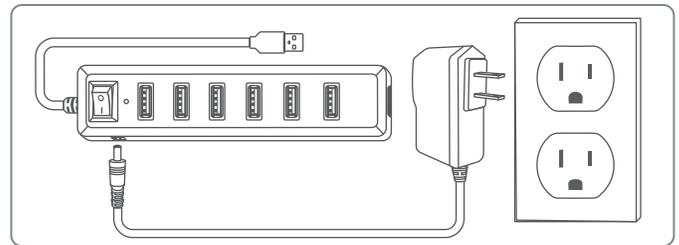


USO EN PC O LAPTOP

No se requiere instalar drivers para utilizar el hub USB.


- 1 Inserta el conector USB del hub en un puerto disponible de tu computadora.

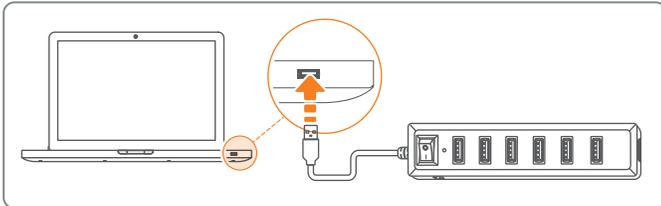

- 2 Coloca el interruptor de encendido en la posición **I**

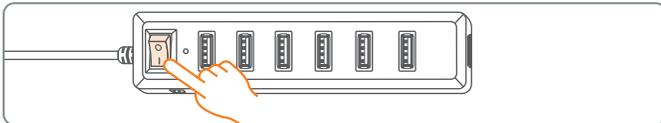

- 3 Conecta en los puertos USB los equipos (cámaras, teclados, mouse, celulares, etc.) que desees utilizar.

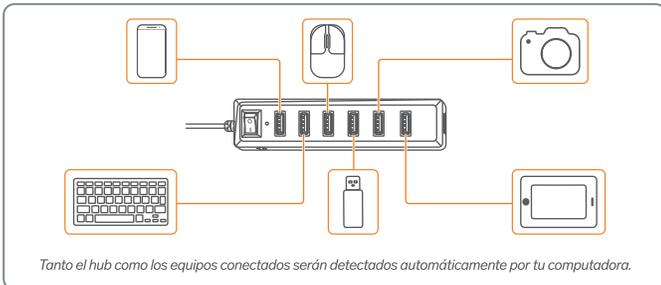

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V \pm 500 mA (x USB) / 5 V \pm 2 A (con convertidor)

Convertidor de voltaje

Alimentación: 100 – 240 V~ 50 – 60 Hz 12 W
Salida: 5 V \pm 2 A

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.