








Armario plástico Paris

Instructivo de armado

Visualiza el video tutorial

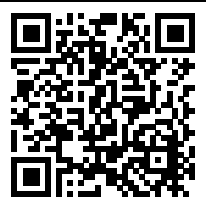

Componentes:

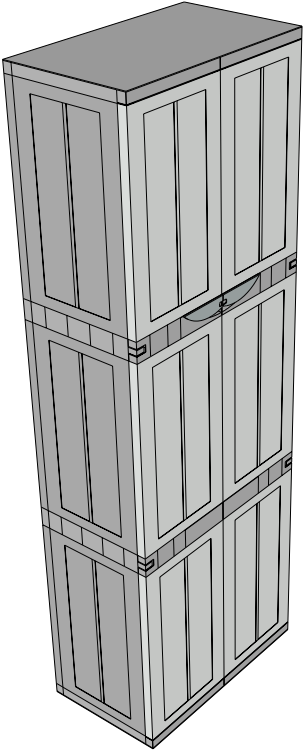

Base
Cubierta
Base / Deck

Paneles
negros
Black panels

Paneles
grises
Gray panels

Placa
de bisagra
Hinge plate

Unión
trasera
Rear connection

Unión
lateral
Lateral connection

Soportes
entrepaña
Shelf supports

X 2

X 16






X 6

X 2

X 2

X 4

X 8



Bisagras A
A Hinges

Bisagras B
B Hinges

Bisagra
manija
Hinge handle

Bisagra
manija
Hinge handle

Bisagra
intermedia
Middle hinge

Tapones
Caps

X 2

X 2

X 1

X 1

X 2

X 36



NO REQUIERE HERRAMIENTAS,
SÓLO INSERTA Y PRESIONA.

NO TOOLS REQUIRED,
JUST INSERT AND PRESS.



ANTES DE EMPEZAR CON EL ARMADO DEL ARMA-
RIO, LEE DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES.




SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE
UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA.

Armado de base

Ubica la base sobre una superficie plana e inserta con presión la placa de bisagra en el orificio al frente. Asegúrate que los pernos entran en los orificios de la base.


1

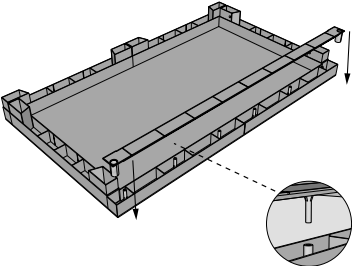

Ensamble del 1er nivel

Inserta y presiona dos paneles negros en la parte trasera de la base y los otros dos en los laterales. Asegúrate que estén bien colocados.


2

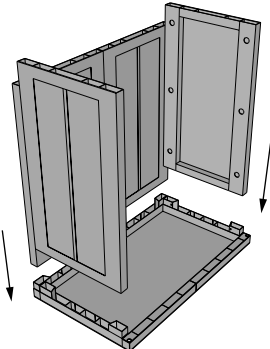

Ensamble unión del 1er nivel

Inserta y presiona la unión trasera en los orificios de los paneles posteriores, posteriormente hazlo con la unión de los laterales.


3

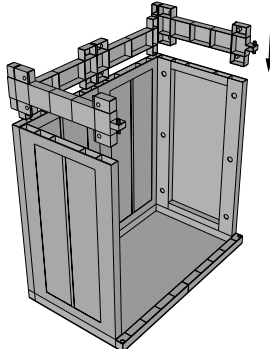

Ensamble del 2º nivel


Inserta y presiona dos paneles negros en la parte superior de la unión y posteriormente otros dos en cada lateral.

4

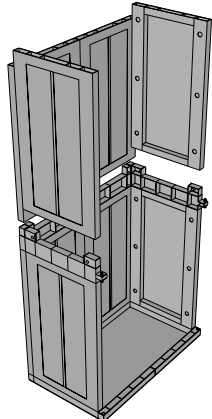


Ensamble unión del 2º nivel

Inserta y presiona la unión trasera en los orificios de los paneles posteriores, posteriormente hazlo con la unión de los laterales.

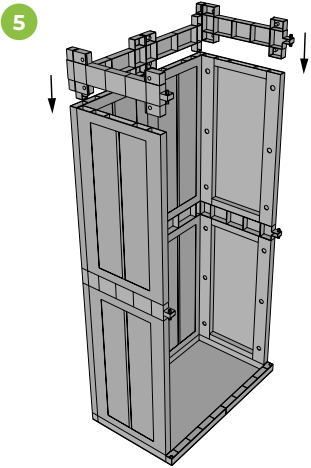

Ensamble del 3er nivel

Inserta y presiona dos paneles negros en la parte superior de la segunda unión y posteriormente otros dos en cada lateral.

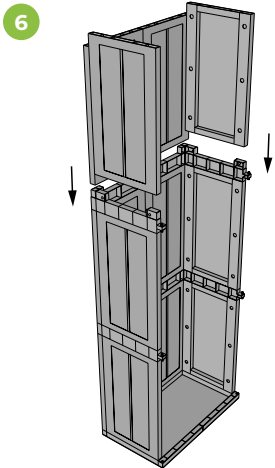


Armado de puertas

Puerta Izquierda:
1) Toma tres paneles grises e inserta la bisagra manija “7Sx” entre el primero y el segundo panel.
2) Inserta la bisagra intermedia entre el segundo y el tercer panel.
3) Inserta la bisagra “A” en la parte superior del primer panel y la bisagra “B” en la parte inferior del tercer panel.

Puerta Derecha:
1) Toma tres paneles grises e inserta la bisagra manija “7Dx” entre el primero y el segundo panel.
2) Repite el paso 2 de la puerta izquierda.
3) Inserta la bisagra “B” en la parte superior del primer panel y la bisagra “A” en la parte inferior del tercer panel.

Verifica en ambos casos que los pernos queden alineados.


8

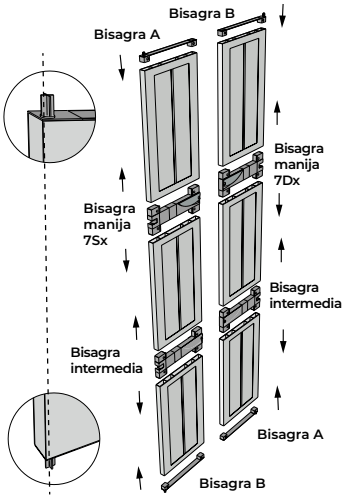

Armado de cubierta

Inserta y presiona la placa de bisagra en el orificio del frente de la cubierta. Asegúrate que los pernos entran en los orificios de la cubierta.


7

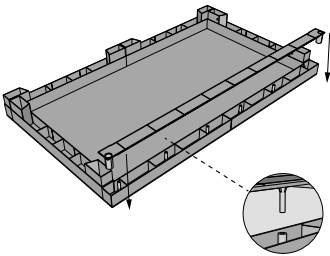

Ensamble de cubierta y puertas en armario

Une la puerta derecha al armario ladeándola ligeramente:
1) Introduce primero el perno de la bisagra inferior en el orificio de la placa.
2) Presiona la bisagra manija en el perno de la unión lateral inferior, posteriormente presiona la bisagra intermedia en el perno intermedio superior. Realiza la misma operación con la puerta izquierda.
3) Coloca la cubierta sobre la estructura del armario, presiona e introduce los pernos de las bisagras superiores en sus respectivos orificios.


9

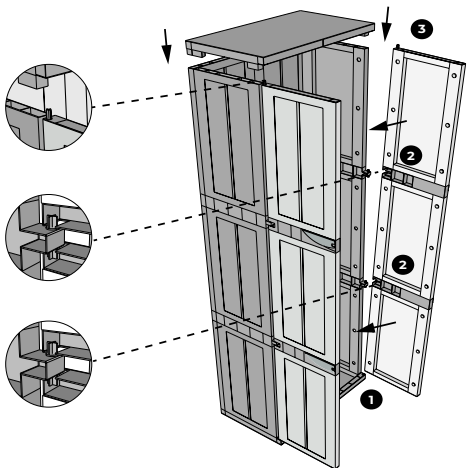

Armado de entrepaños

Inserta y presiona los soportes de entrepaño en los orificios de cuatro paneles negros.

10

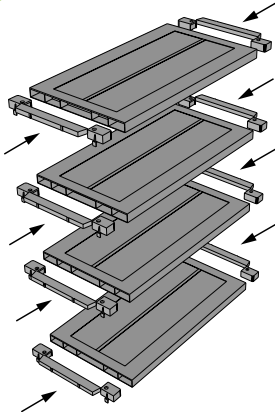

Montaje entrepaños, tapones

Introduce diagonalmente los entrepaños en los soportes y ajústalos a la altura deseada. Asegúrate que los ganchos laterales entren en los orificios. Finalmente, coloca los tapones en todos los orificios de las puertas para un acabado más estético.

11

