




### Laminada RH - Wengué - Toscana

#### Detalles:

- Puerta de melamina
- > 39 mm de espesor
- Superficie texturada

- Disponible hasta 2.20 m de altura
- Disponible en anchos de hasta 1.10 m.



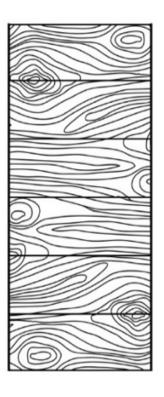

## Descripción

Superficies con laminado de alta dureza, con alta resistencia para ambientes húmedos y propiedades antibacteriales. Estructura perimetral de madera sólida, calibrada y seca al 12% de humedad, Adhesivo de Acetato de Polivinilo. Relleno de plancha de poliestireno expandido o honeycomb.

# Recomendaciones de uso y mantenimiento

Para limpiar excedentes de adhesivos de contacto, se puede utilizar partes iguales de agua y alcohol en un paño húmedo. Para daños de tinta, solamente limpiar con alcohol. Para exceso de grasa, limpiar con limpiavidrios o desengrasantes en un paño húmedo y luego secarlas.





#### Laminada RH - Wengué - Toscana

Características						
Familia		Laminadas				
Modelo		Laminada RH - Wengué - Toscana				
		Laminado de alta dureza con resistencia para ambientes húmedos				
Orientación Veta:		Horizontal				
Ambientes		Interiores o exteriores protegidos				
Medidas	Altura	2000 - 2130 mm				
	Ancho	600 - 1100 mm				
	Espesor	39 mm				
Material del Tablero		Laminado de alta dureza				
Material de Largueros		Madera sólida				
Material de Armadores		Madera sólida				
Opciones de Diseño		Toscana				
Color		Wengué				
Garantía		12 meses				

Actualización: 20-09-2022

## Almacenaje e Instalación

#### Recomendaciones de Instalación:

- Al momento de realizar la instalación, guiarse con el manual correspondiente de puertas la minadas
- Se sugiere utilizar bisagras de sobreponer, para evitar encasillados de bisagra.
- Para la perforación exacta del agujero de cerradura, guiarse por el plano autorizado.
- Es importante, que nunca se usen grasas ni solventes de pinturas para limpiar las puertas, ya que debilitan el color y los cantos.
- Los marcos y contramarcos, pueden ser instalados con tornillería, espuma de poliuretano y clavillo.

#### Recomendaciones Almacenaje:

- Evite arrastrar las puertas con alguna superficie ni unas con otras y mantenerlas limpias.
- Almacenar en un lugar bajo techo, superficie plana, en área ventilada y seca.
- Las puertas no deben ser expuestas a cambios extremos de temperatura y/o humedad.
- Las puertas no deben de instalarse hasta que las fundiciones, pisos de concreto estén curadas y secas.
- Conservar la bolsa de polietileno hasta su instalación.
- Almacenar en forma horizontal.
- No estibar más de 1 paquete (tarima) de 40 unidades y no colocar objetos o materiales encima de las mismas.
- Instalar el marco y puerta como último paso de la construcción.
- Proteger la puerta y marco después de instalada con 1 bolsa de polietileno.